


噴水彎頭使用方法

1. 取出噴水彎頭和手柄



2. 旋開彎頭下螺帽

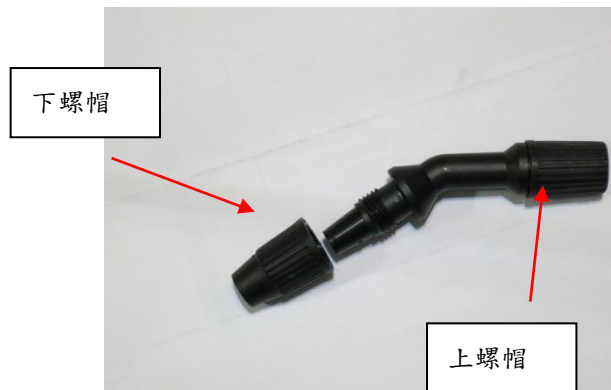


3. 插入彎頭螺帽於手柄鋼管中



4. 將噴水彎頭插入鋼管



5. 適度鎖緊彎頭於鋼管上

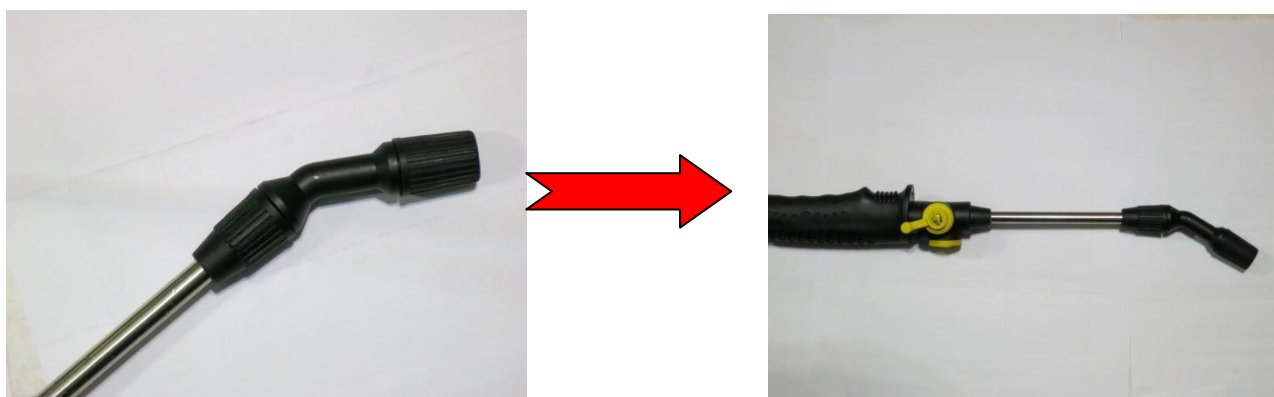

6. 旋轉噴頭噴頭上螺帽



7. 不同鬆緊度可調整不同噴水方式
(調整時另一手需握住下螺帽)



8. 不同噴水方式(水柱,水粒,水粒霧,水霧等)



9. 注意: 拆卸彎頭時先鬆開彎頭下螺帽後需以一手握住鋼管另一手拔出噴頭

